


디바 심플행거

조립전 확인사항

디바 심플행거는 고객님께서 간단히 조립하여 사용하시는 DIY 제품입니다.

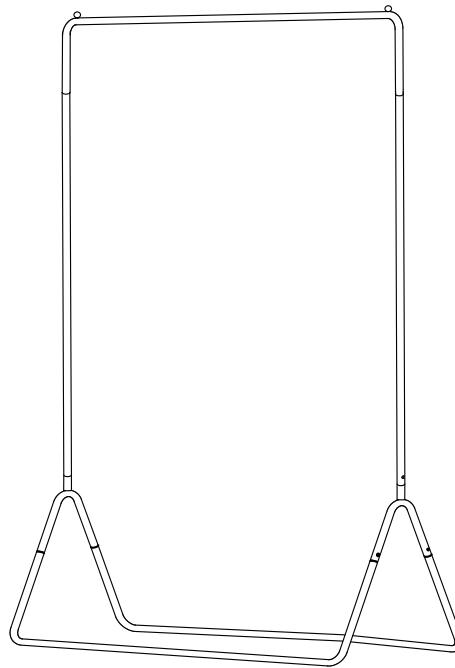

[사용상 주의사항]

- 생활 스크래치가 발생 가능한 제품입니다.
- 슴도가 너무 높은 곳에서 장기간 사용시 녹이 발생할 수 있으니 주의하십시오.
- 전도의 위험이 있으니, 너무 많은 옷을 걸거나 한 쪽에 치우치게 걸지 마십시오.
- 직사광선에 장기간 노출 시 변색될 수 있습니다.

[조립시 주의사항]

- 설명서에 따라 순서에 맞게 조립해 주십시오.
- 조립 시 연결 부위를 느슨하게 조립하면 제품 안전성에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 조립 시 육각렌치 또 날카로운 부분에 제품이 긁히지 않도록 주의하십시오.
- 사용 중 조립한 연결 볼트가 헐거워질 수 있으므로 수시로 확인 후 조여주시기 바랍니다.


[교환반품 규정]

- 제품 개봉시 발견된 마감 하자에 한해서만 교환/환불이 가능합니다.
- 조립과정 또는 사용 부주의로 인해 발생한 DIY상품의 스크래치는 상품의 하자가 아니므로 교환/환불이 불가합니다.
- 사용 후에는 교환/반품 기간 내라도 어떠한 사유로도 반품되지 않으니 사용 전 제품 상태를 꼭 확인해주시기 바랍니다.




서울시 마포구 성암로 179 한샘빌딩
고객센터: 1588-0901

[구성 품목]

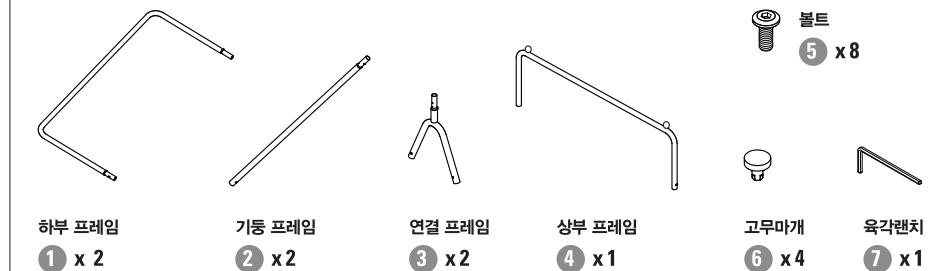


1

하부 프레임 하단에 나 있는 구멍에 ⑥ 고무 마개를 끼워주세요. (긁힘/ 미끄럼 방지 고무 마개)

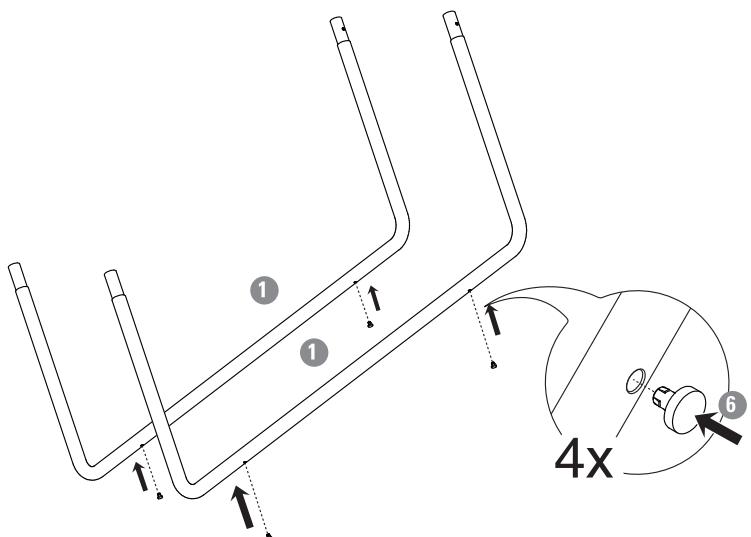


2

① 하부 프레임과 ③ 연결 프레임을 맞춰 끼운 후 ⑤ 볼트를 이용하여 고정해주세요.

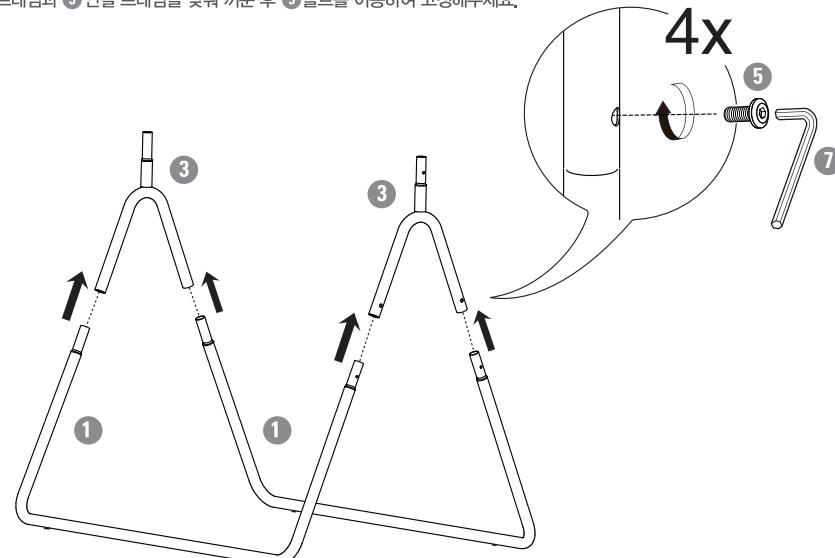

4

④ 상부 프레임을 연결하여 고정해주세요.

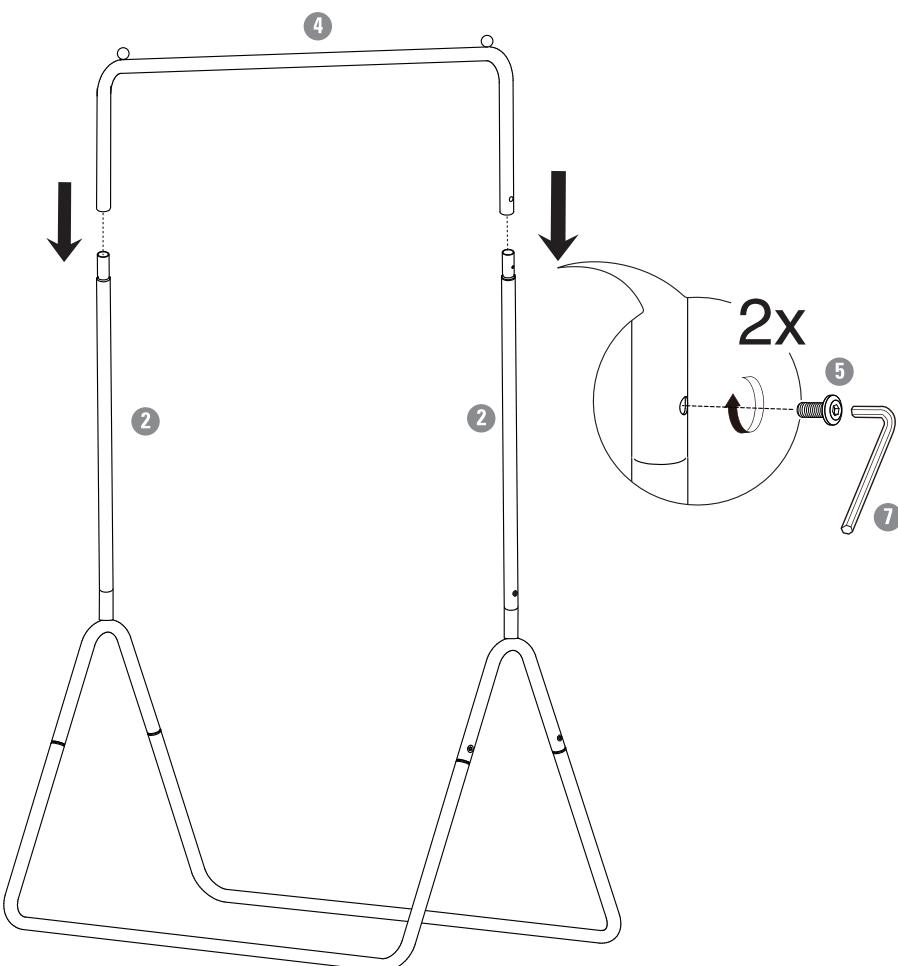

3

② 기둥 프레임을 연결하여 고정해주세요.

