[한샘×왕자행거] 3단 드레스룸 행거_화이트 우드_바지걸이형
Dressroom Hanger_White Wood Combi

품질보증 및 소비자 피해보상 안내
품질보증기간 : 구입일로부터 1년
환불 : 구입일로부터 15일 이내 가능 (단, 제품 미개봉/미사용 시)
교환 : 구입일로부터 15일 이내 가능 (단, 하자제품 시)

제품 설명서


우리집에 딱 맞는 실속 행거.

3단 드레스룸 행거_바지걸이형

Dressroom Hanger_White Wood Combi

HANSSEM × 왕자행거

제품 사이즈
너비 : 200 ~ 290cm
높이 : 170 ~ 280cm

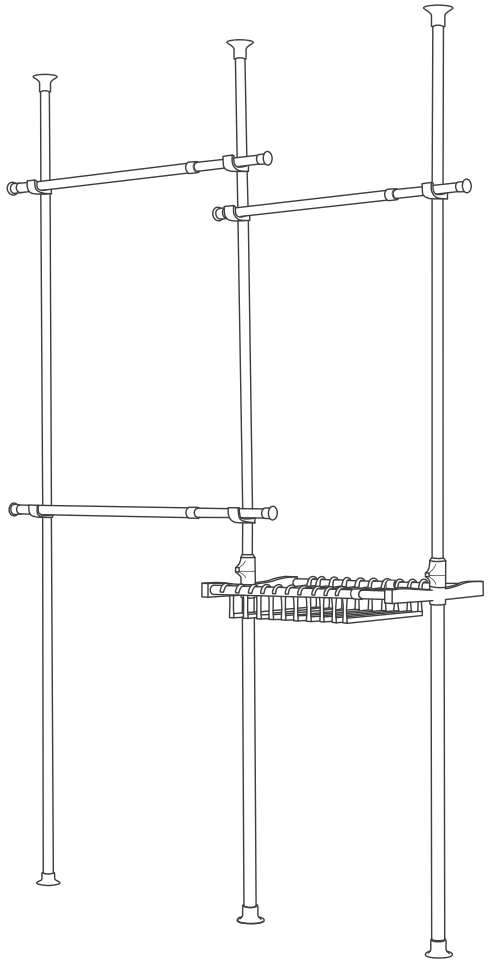

주의 사항

⚠ 제품을 설치하기 전, 주의사항을 먼저 읽어주세요.

제품 설치 및 사용 중 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로,
반드시 주의사항과 조립설명서를 읽고 그대로 지켜주시기 바랍니다.

● 설치 시 주의사항

– 천장이 약한 곳(석고보드, 합판 등)이거나, 천장 면이 고르지 않은 곳에 설치할 경우 기둥이 넘어질 수 있습니다. 설치 전에 반드시 확인해 주세요.

– 제품을 다 설치한 후 봉을 한 번 더 위로 밀어올려 고정시켜주세요.
(스프링이 내재되어 있어 2~3cm 더 올라가 바닥과 천장 사이에 빡빡하게 고정이 됩니다.)
최대한 힘껏 올리지 않을 경우, 사용하다가 앞으로 넘어질 위험이 있으니 주의해 주세요.

– 본 제품은 스틸파이프 재질이므로, 설치하면서 떨어뜨리거나 거꾸로 들었을 때 속 파이프가 빠지면서 발을 다치거나 바닥을 망가뜨릴 수 있으므로 각별히 주의하시기 바랍니다.

● 상, 하기둥 구분 및 설치법

기둥의 원터치 고정장치를 기준으로 굵은 기둥이 하기둥, 가는 기둥이 상기둥입니다.
굵은 하기둥이 바닥으로 가도록 세워주세요.

● 고무링 설치

오픈홀더를 조립할 때에는 반드시 부품 아래에 고무링을 한 개씩 끼워주세요.
고무링을 끼우면 부품이 아래로 흘러내리지 않습니다.

● 조립 전에 부품이 파손되어 있는 경우

조립하기 전 각 부품의 상태를 먼저 확인해 주세요. 배송 과정에서 부품이 파손되거나 분실된 경우,
고객센터로 연락 부탁드립니다. (한샘 고객센터: 1588-0901)

● 사용 시 주의사항

– 어린이가 행거 가까이 가거나 매달리지 않도록 주의해 주세요.

– 행거가 넘어지지 않도록 사용하면서 수시로 안전점검(흔들림, 볼트 풀림 등)을 확인해 주세요.

– 행거가 기울어지거나 넘어지지 않도록 최대 80kg 이상의 옷을 걸지 마시고,
한 쪽에만 과도하게 많은 무게가 쏠리지 않도록 주의해 주세요.

– 행거가 넘어질 경우 신체에 손상을 입거나 다른 물품을 파손시킬 우려가 있으니 주의해 주세요.

– 행거가 앞으로 넘어질 경우를 대비하여, 최초로 설치할 때부터 행거의 윗부분이 아랫부분보다
살짝 뒤쪽으로 기울게끔 설치해 주십시오.


기둥 및 부품 설치방법


❶ 세로 기둥 3개를 세워 설치하세요.
기둥 사이의 간격은 가로봉(E, G) 길이와 설치 공간을 생각해서 미리 계산해 주세요.


❷ 양쪽 홀더(I)의 높이를 조절해 주세요. 고무링을 이용하여 홀더를 원하는 높이로 조절 후 양쪽 수평을 맞춰주세요.

❸ 홀더(I)의 높이 조절이 끝나면 뒤쪽의 안전볼트를 손으로 조여주세요.
* 안전볼트가 꽉 조여진 상태에서 홀더(I)의 위치를 조절하면 기둥에 흠집이 생길 수 있습니다.
위치 조절 시에는 살짝 볼트를 풀고 움직이다가, 최종 조립 시에는 반드시 꽉 조여주시기 바랍니다.

❹ 가로봉(E)을 홀더(I)에 끼워주세요. 가로봉 중간에 있는 볼트를 돌려
좌/우 너비를 조절해 주세요. 이때, 가로봉을 지나치게 넓게 벌리면
휠 수 있으니 주의해 주세요.

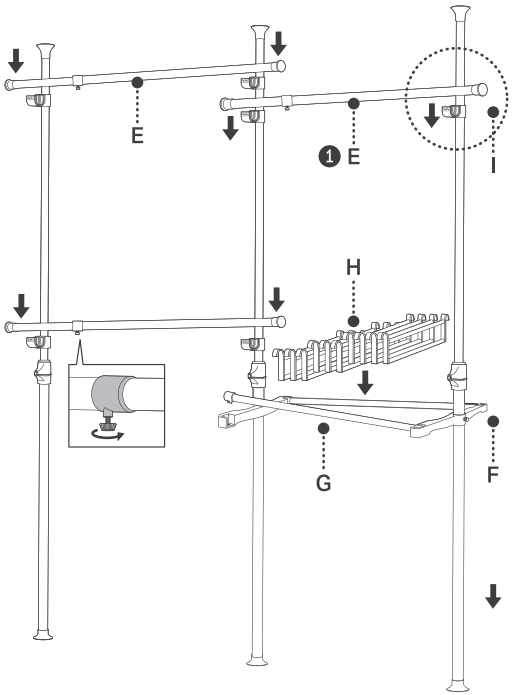


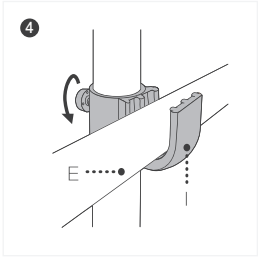

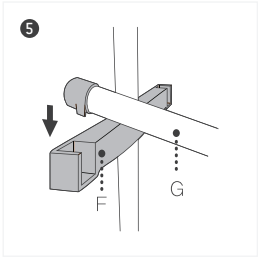


바지걸이봉(G)의 볼록한 부분이
받침대(F)의 홈에 맞도록 꾹 눌러서
끼워주세요.

※주의
윗부분 가로봉을 설치할 때에는 상 고정판(A)과 홀더(I) 사이에
약 10cm 이상의 여유를 두고 설치해 주세요. 고정판과 홀더의 거리가
너무 가까울 경우 고정판 내부의 스프링이 제대로 작동하지 않아
기둥이 흔들거릴 수 있습니다.

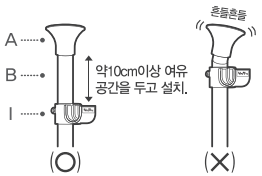

기둥 세우는 방법

⚠ 기둥을 견고하게 고정하지 않으면 쓰러질 위험이 있습니다. 반드시 힘을 강하게 주어 고정하시고, 아래 내용을 반드시 숙지해주세요.

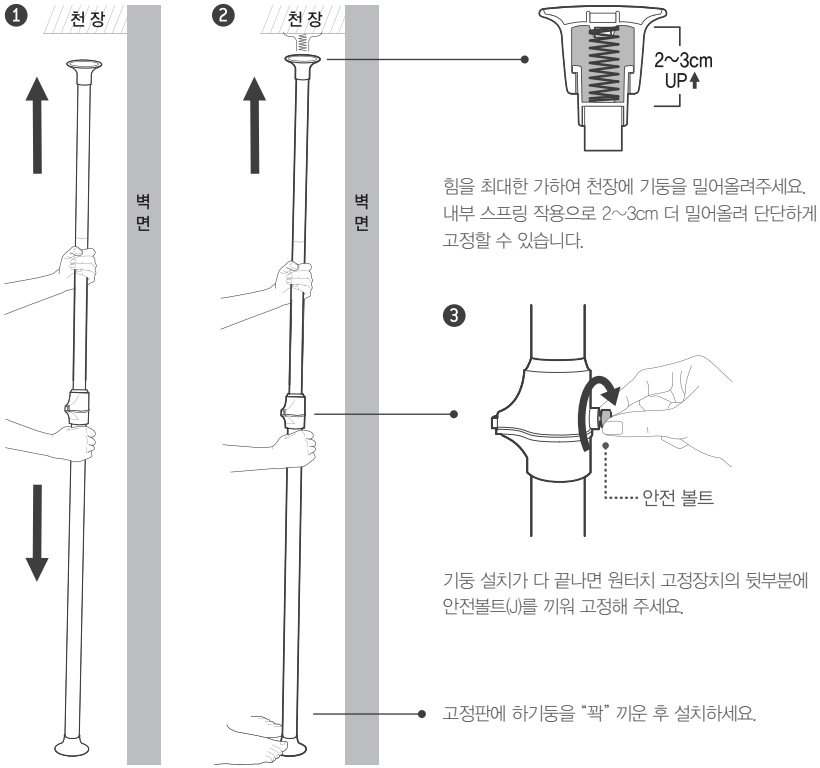

힘을 최대한 가하여 천장에 기둥을 밀어올려주세요.
내부 스프링 작용으로 2~3cm 더 밀어올려 단단하게 고정할 수 있습니다.

기둥 설치가 다 끝나면 원터치 고정장치의 뒷부분에 안전볼트(J)를 끼워 고정해 주세요.

고정판에 하기둥을 "꽉" 끼운 후 설치하세요.

❶ 설치할 곳으로 기둥을 가져간 뒤 한 손으로는 하기둥을, 다른 한 손으로는 상기둥을 잡고 원터치 버튼을 눌러 높이를 조절하며 천장을 향해 올려줍니다.


❷ **※주의** 힘을 최대한 가하여 기둥이 천장과 바닥 사이에 뻑뻑하게 낄 수 있도록 고정해 주세요.
바닥 고정판에 하기둥을 "꽉" 끼운 후 설치하세요. 최대한 힘을 가하여 상기둥을 천장에 밀착시켜 주세요.
상고정판 내부의 스프링 작용으로 기둥을 2~3cm 정도 더 밀어올려 견고하게 고정됩니다.
행거가 앞으로 넘어지지 않도록, 기둥 윗부분이 벽면 쪽으로 약간 기울도록 설치해 주세요.

❸ 기둥 설치가 다 끝나면 원터치 고정 장치의 뒷부분에 안전볼트(J)를 끼워 고정해 주세요.

조립, 해체하기 전 확인사항


⚠ 기둥을 조립하기 전에 원터치 버튼에 있는 고정핀을 반드시 제거하세요.

● 조립하기 전

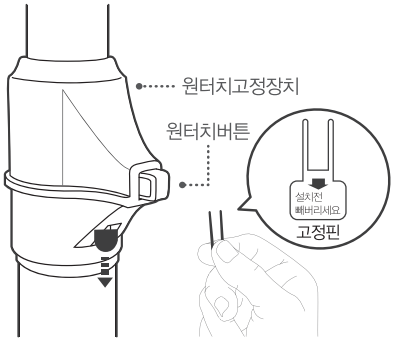


원터치버튼을 살짝 눌러 고정핀을 아래로 당기면 빠져나옵니다. 고정핀은 제품 배송에만 필요한 장치이므로 반드시 버리세요.

● 고정핀이 부러진 경우

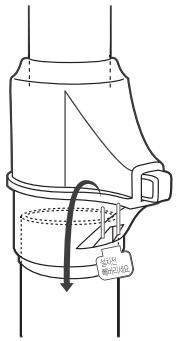


가는 핀이나 바늘과 같은 뾰족한 것으로 밀어 넣으면 하기둥 속으로 빠지게 됩니다.

● 해체하기 전

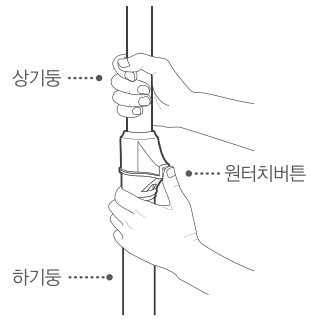

원터치 고정장치 뒤에 있는 안전볼트를 풀어준 후 원터치 버튼을 누르면 상기둥이 아래로 내려옵니다. 기둥을 잡지 않고 원터치 버튼만 누르면 위험할 수 있으니 상기둥을 아래로 내릴 때 한 손으로 원터치 버튼을 누르고 다른 한 손으로 상기둥을 내리세요.

● 옷걸이 집게는 이렇게 사용합니다.

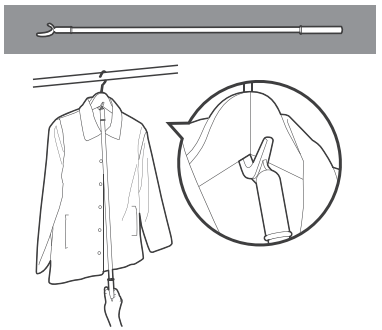

옷에 손이 닿지 않을 경우, 걸고 내릴 때 옷걸이집게를 사용하면 편리합니다.

부품명 및 수량

⚠ 조립 전에 제품의 구성과 부품을 대조, 확인해주세요.

A 상고정판



X3

B 상기둥연결봉 32mm

※ 상기둥에 연결해주세요



X3

C 상기둥 32mm
하기둥 38mm




X3

D 하고정판



X3

E 조절가로봉




X3

F 바지걸이봉 받침대 38mm



X2

G 바지걸이봉



X2

H 바지걸대



X10

I 오픈홀더 32mm



X6

J 안전볼트

※ 원터치 고정장치에 쓰입니다.



X3

K 고무링

※ 고무링 설치시 손에서 묻은 땀이나 분비물에 의해부품이 미끄러질 수 있으나 불량이 아니므로 기둥과 고무링을 마른수건으로 깨끗이 닦아주세요.



X8

L 〈사은품〉 옷걸이 집게



기둥 + 부품 조립 방법

⚠ 상기둥과 하기둥을 연결한 뒤, 그림과 같은 모양이 되도록 번호 순서대로 부품을 끼워주세요.

※ 기둥을 세우기 전, 눕힌 채로 아래 그림과 같은 모양이 되어야 합니다.

※ 홀더(I)를 끼울 때에는 홀더 뒷부분의 볼트를 살짝 풀고 끼워주셔야 기둥에 흠집이 생기지 않습니다.

※ 고무링(K)은 각 부품 위치를 고정하고 좌우 수평을 맞추기 위해 꼭 필요한 부품입니다.

※ 반드시 각 부품 아래에 고무링이 하나씩 들어갈 수 있도록 끼워주세요.

