


조앤 6000 화이트 책상의자 DIY 조립설명서


구성물

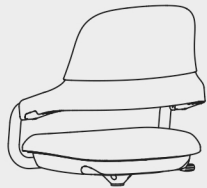

Ⓐ 바디



Ⓑ 중심봉



Ⓒ 베이스

옵션



Ⓓ 발받침



Ⓔ 발받침 블록 3ea



Ⓕ 발받침 높이조절 블록 3ea



Ⓖ 발받침 커버 3ea




Ⓗ 조립볼트 12ea



Ⓘ 육각렌치


1. 중심봉 조립

바디(A)를 바닥에 그림과 같이 놓고 중심봉(B)을 꽂아 줍니다.

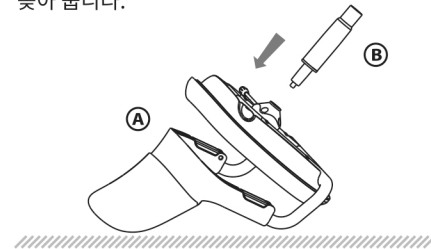


2. 베이스 조립

중심봉(B) 위치에 맞추어 베이스(C)를 꽂아 줍니다.

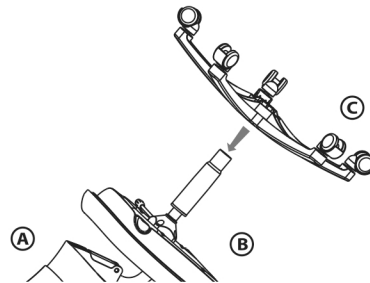


3. 단단히 끼우기

조립된 제품을 세워 의자에 앉아 눌러주어 바디(A), 중심봉(B)과 베이스(C)를 단단히 끼워지도록 합니다.

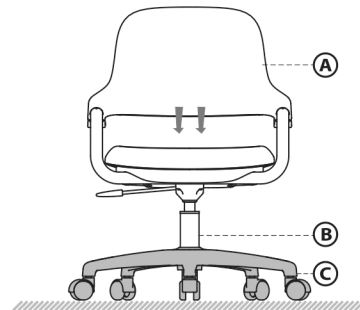


* 등판커버 교체

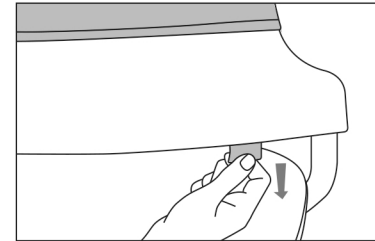

등판의 라벨을 밑으로 잡아당기면 등판커버가 분리되어 세탁, 교체가 가능합니다.

* 발받침 조립


※ 발받침 사양 제품에만 해당됩니다.

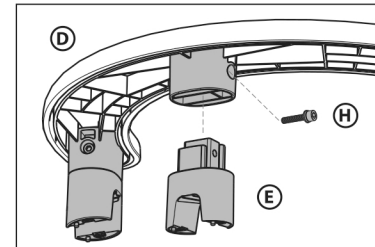

1. 발받침(D)에 발받침 블록(E)을 넣은 후 육각렌치(I)를 사용하여 볼트(H)로 조립합니다.

※ 발받침 높이 조절

발받침(D)과 발받침 블록(E) 사이에 발받침 높이 조절 블록(F)을 조립하여 높이를 조절할 수 있습니다.

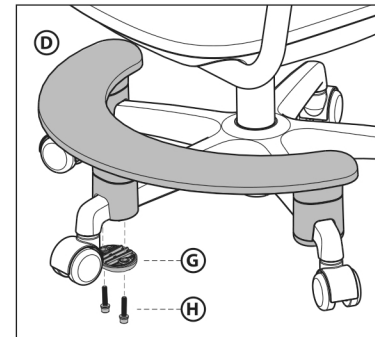

2. 조립한 발받침을 위치에 맞게 베이스(C) 위에 올려둡니다.

3. 발받침에 발받침 커버(G)를 볼트(H)로 조립하여 발받침을 베이스에 고정합니다.