


샘책장 DIY는 고객님께서 직접 조립하여 사용하는 제품입니다.

샘책장 5단 이분할 120cm DIY 쉬운 조립방법

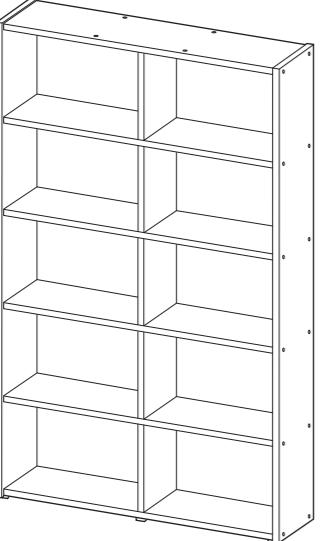


큐알코드
샘책장 조립가이드 영상
보러가기


주의

- 뒷면의 모서리가 날카로우므로 이동 및 설치 시 다치지 않도록 주의해 주세요.
- 조립 완료 후, 책장을 세울 때에는 반드시 2인이 작업해 주세요.
- 설치 장소는 습기가 많은 곳을 피해 주세요.
- 직사광선에 장시간 노출 시 변색될 수 있으므로 직사광선 또는 열을 피해 주세요.
- 제품 조립 시 연결부위 철물을 느슨하게 조립하는 경우 제품 안전성에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 제품 조립 전 제품을 확인 후 이상이 있을 시 교환/환불 가능하며, 조립 완료 후에는 불가합니다.

제품 구성

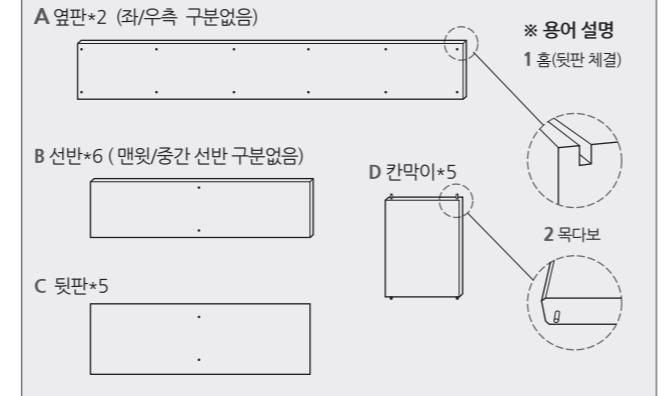


조립철물 구성

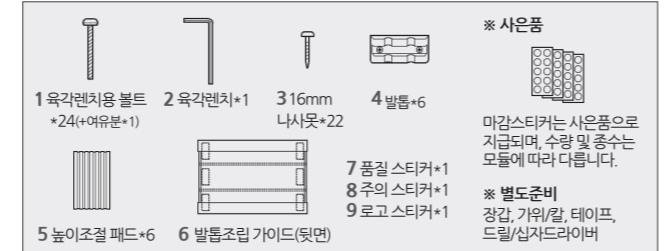

3단계 ►


책장을 오른쪽 그림처럼 돌려 세운 후,
뒷판 커버부분을 책장 앞면 방향으로 오게 놓고
뒷판 ①~⑤를 순서대로 모두 끼워줍니다.

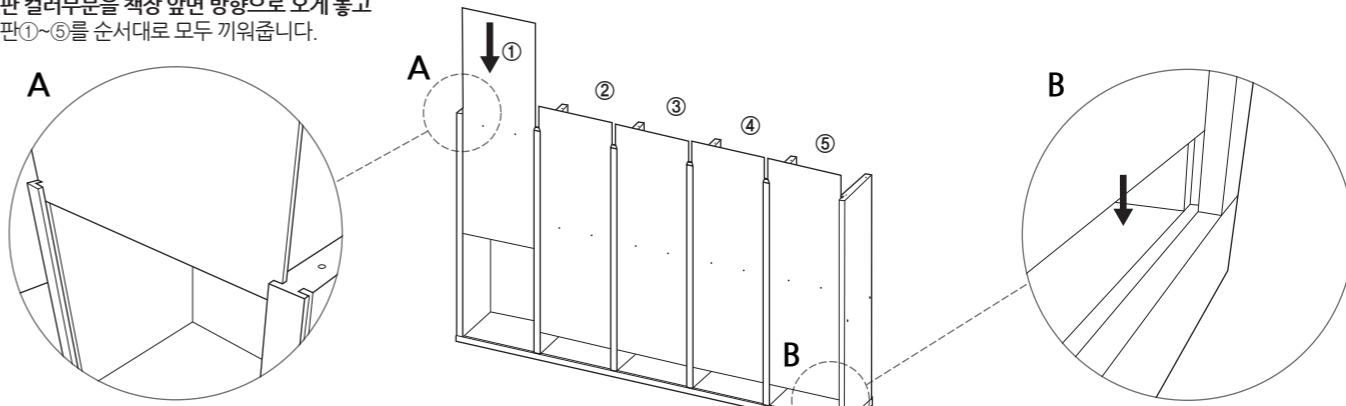

TIP) 뒷판을 끼울 때, 그림 B처럼
뒷판이 아래 홈에 잘 끼워졌는지
꼭 확인해 주세요.


4단계 ►

그림 B처럼 ⑥옆판 홀에 ⑥뒷판이 끼워지게 올려놓고
그림 A와 같이 육각렌치볼트를 끼워 조립합니다.
육각렌치볼트 12개를 모두 조립합니다.

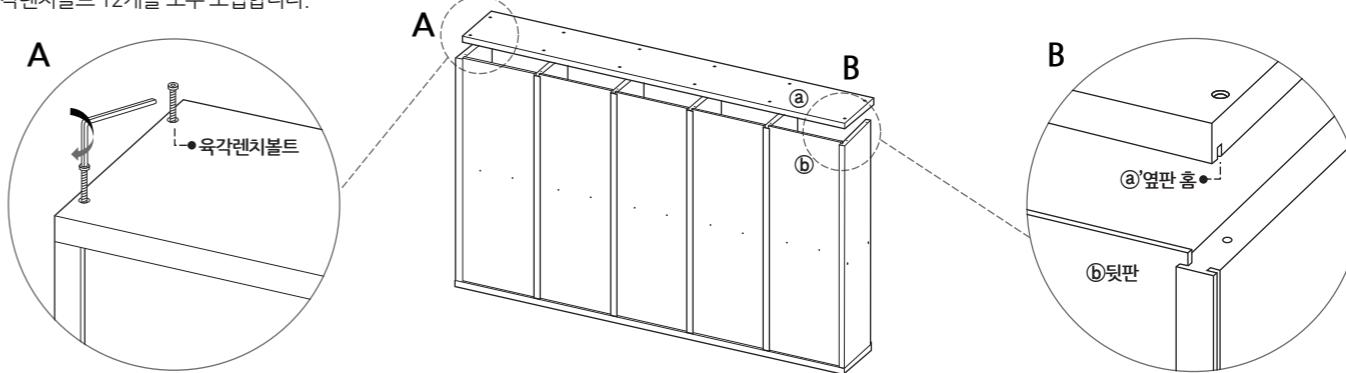


1단계 ►

그림 A처럼 ⑥옆판과 ⑥선반의 홈을 아래로 향하게 놓고,
⑥옆판에 육각렌치볼트 2개를 절반 정도 끼운 후, ⑥선반과 조립합니다.
나머지 ②~⑥선반도 볼트 10개를 사용해 동일한 방식으로 순서대로 조립합니다.

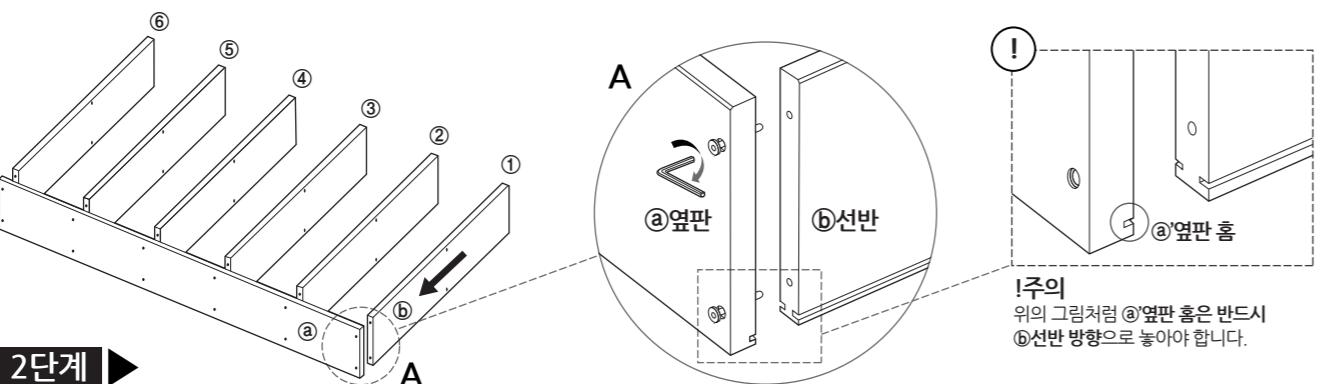

2단계 ►


그림 A처럼 칸막이를 비스듬하게 선반 구멍에 끼워 조립합니다.
칸막이 5개를 같은 방식으로 모두 조립합니다.

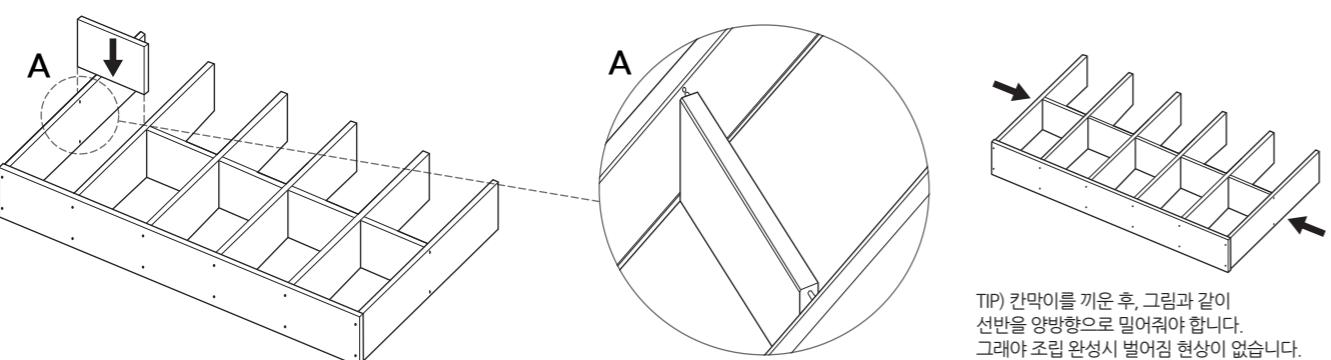

TIP) 칸막이를 끼운 후, 그림과 같이
선반을 양방향으로 밀어줘야 합니다.
그래야 조립 완성 시 벌어짐 현상이 없습니다.

5단계 ►

그림 A처럼 뒷판의 구멍 위치에
16mm 나사못 10개를
드릴 또는 십자드라이버로 조립합니다.

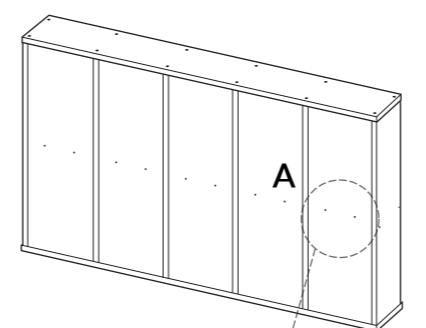

6단계 ►


그림 A처럼 뒷판의 구멍 위치에
16mm 나사못 10개를
드릴 또는 십자드라이버로 조립합니다.
*책장의 발톱 위치 잡기가 어렵다면
설명서 뒷장의 [발톱 조립 가이드]를 참고하세요.



TIP) 십자드라이버로
조립시, 나사못을 링치
로 살짝 박은 후 돌리면
쉽게 조립이 가능합니다.

7단계 ►

책장 수평이 맞지 않으면, 높이조절패드를 책장
하단에 부착하여 수평을 맞춥니다.
각 위치에 맞게 스티커를 붙여줍니다.

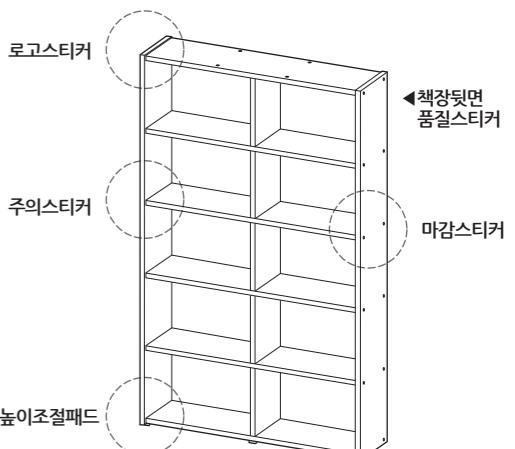

TIP) 동봉된 마감스티커에는
여러가지 색상이 합포되었으니,
다른 가구에도 활용이 가능합니다.

샘책장 조립 완성