


루나 펜던트


<제품 시공 설명서>

- 1.제품 설치 전 반드시 차단기를 내리고 (Off), 스위치는 꺼짐 (Off) 상태로 놓습니다.
- 2.조명 부착 위치 (천장면)에 버팀목(일명 “상”)이 있는지 확인하시고 이곳에 제품을 걸착 하도록 하시기 바랍니다.
- *버팀목(일명 ‘상’)이 없는 곳에 걸착하면 제품 낙하 또는 파손의 위험이 있으며 이로인한 반품 및 보상은 불가합니다.

아래 그림을 참조하여 1, 2, 3, 4 순서로 설치하시기 바랍니다.

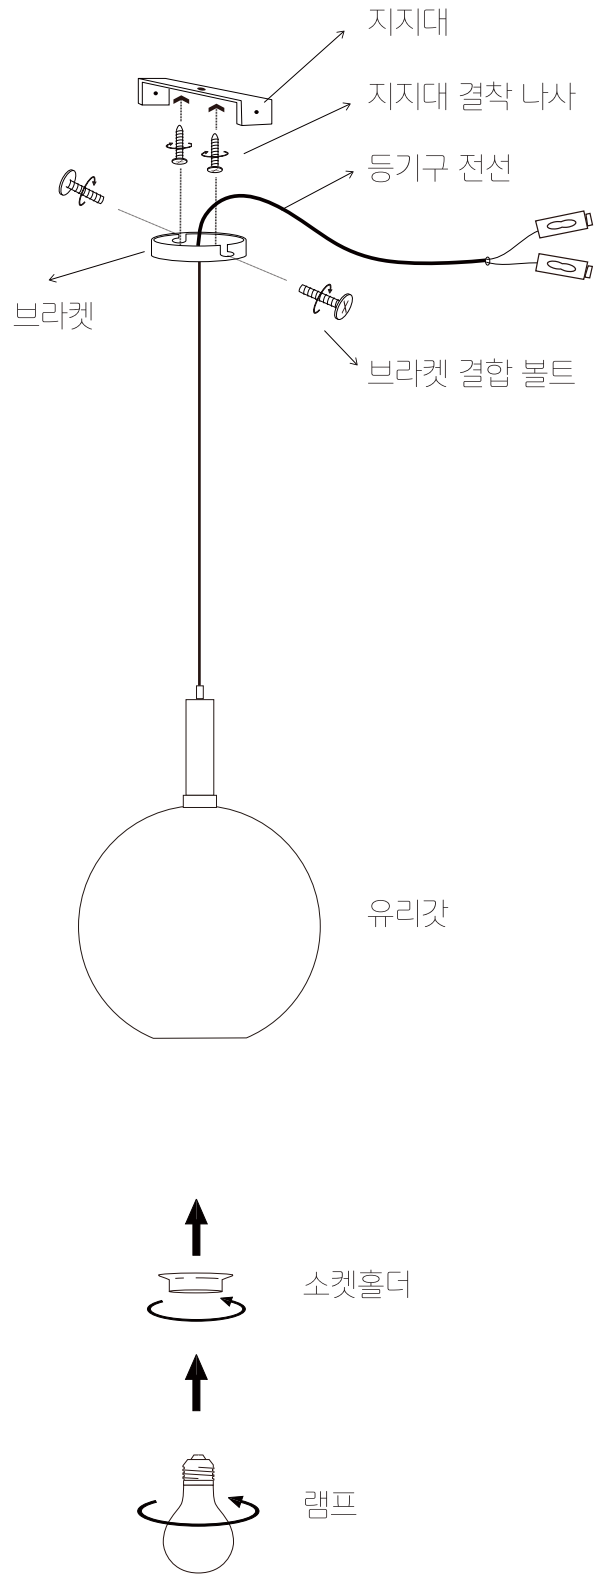


1

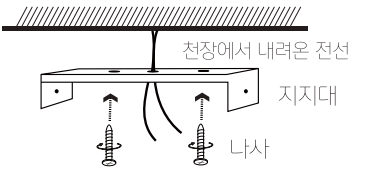


지지대를 동봉된 나사를 이용하여 천장에 고정시킵니다.
(이때 전선을 그림과 같이 브라켓 아래로 빼주세요.)

2-A

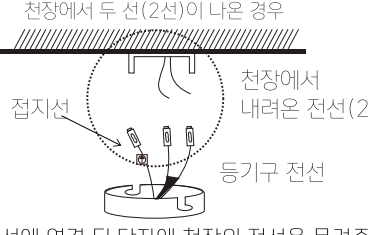


등기구 전선에 연결 된 단자에 천장의 전선을 물려줍니다.
(접지선은 그대로 둡니다)

2-B

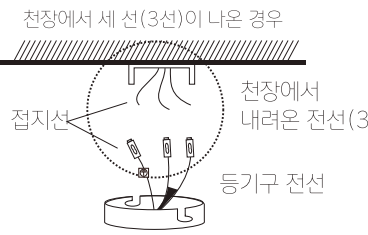


천장에서 3선(전원선2+접지선1) 이 나와있는 경우,
등기구에서 나온 전선의 단자에 천장에서 나온 전선을
등기구 접지선의 단자에 천장 접지선을 물려줍니다.
※접지선은 초록색(또는 백색과 흑색이 아닌 칼라선) 입니다.

3



브라켓 물체 부분을 끝까지 천장에 붙인 후, 동봉 된
브라켓 걸착 볼트를 이용하여 지지대와 브라켓을 연결 해 줍니다.

4




램프를 오른쪽으로 돌려 고정시킨 후 차단기와 스위치를
켜고 점등상태를 점검합니다.

솔레 펜던트


<제품 시공 설명서>

- 1.제품 설치 전 반드시 차단기를 내리고 (Off), 스위치는 꺼짐 (Off) 상태로 놓습니다.
- 2.조명 부착 위치 (천장면)에 버팀목(일명 “상”)이 있는지 확인하시고 이곳에 제품을 걸착 하도록 하시기 바랍니다.
- *버팀목(일명 ‘상’)이 없는 곳에 걸착하면 제품 낙하 또는 파손의 위험이 있으며 이로인한 반품 및 보상은 불가합니다.

아래 그림을 참조하여 1, 2, 3, 4 순서로 설치하시기 바랍니다.

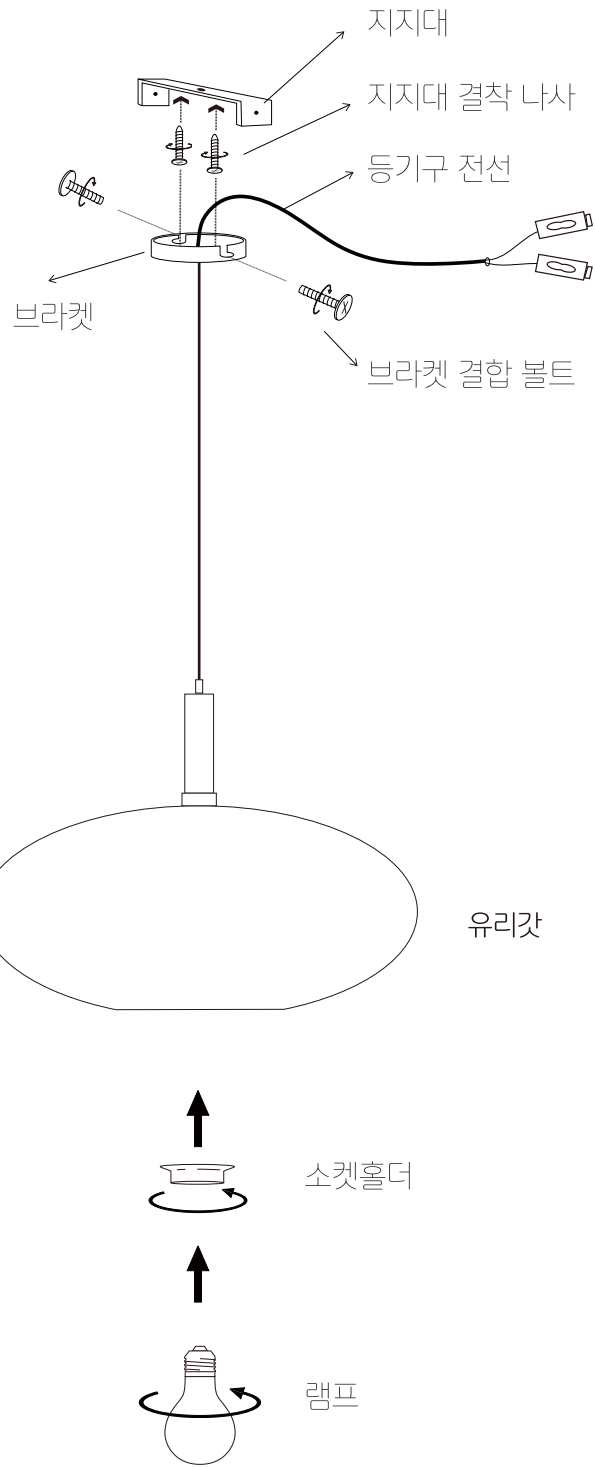


1

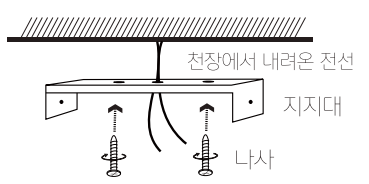


지지대를 동봉된 나사를 이용하여 천장에 고정시킵니다.
(이때 전선을 그림과 같이 브라켓 아래로 빼주세요.)

2-A

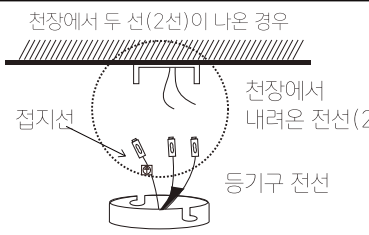


등기구 전선에 연결 된 단자에 천장의 전선을 물려줍니다.
(접지선은 그대로 둡니다)

2-B

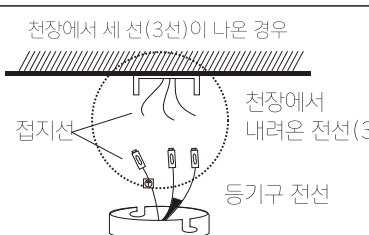


천장에서 3선(전원선2+접지선1) 이 나와있는 경우,
등기구에서 나온 전선의 단자에 천장에서 나온 전선을
등기구 접지선의 단자에 천장 접지선을 물려줍니다.
※접지선은 초록색(또는 백색과 흑색이 아닌 칼라선) 입니다.

3



브라켓 물체 부분을 끝까지 천장에 붙인 후, 동봉 된
브라켓 걸착 볼트를 이용하여 지지대와 브라켓을 연결 해 줍니다.

4




램프를 오른쪽으로 돌려 고정시킨 후 차단기와 스위치를
켜고 점등상태를 점검합니다.

오로라 펜던트


<제품 시공 설명서>

- 1.제품 설치 전 반드시 차단기를 내리고 (Off), 스위치는 꺼짐 (Off) 상태로 놓습니다.
- 2.조명 부착 위치 (천장면)에 버팀목(일명 “상”)이 있는지 확인하시고 이곳에 제품을 걸착 하도록 하시기 바랍니다.
- *버팀목(일명 ‘상’)이 없는 곳에 걸착하면 제품 낙하 또는 파손의 위험이 있으며 이로인한 반품 및 보상은 불가합니다.

아래 그림을 참조하여 1, 2, 3, 4 순서로 설치하시기 바랍니다.

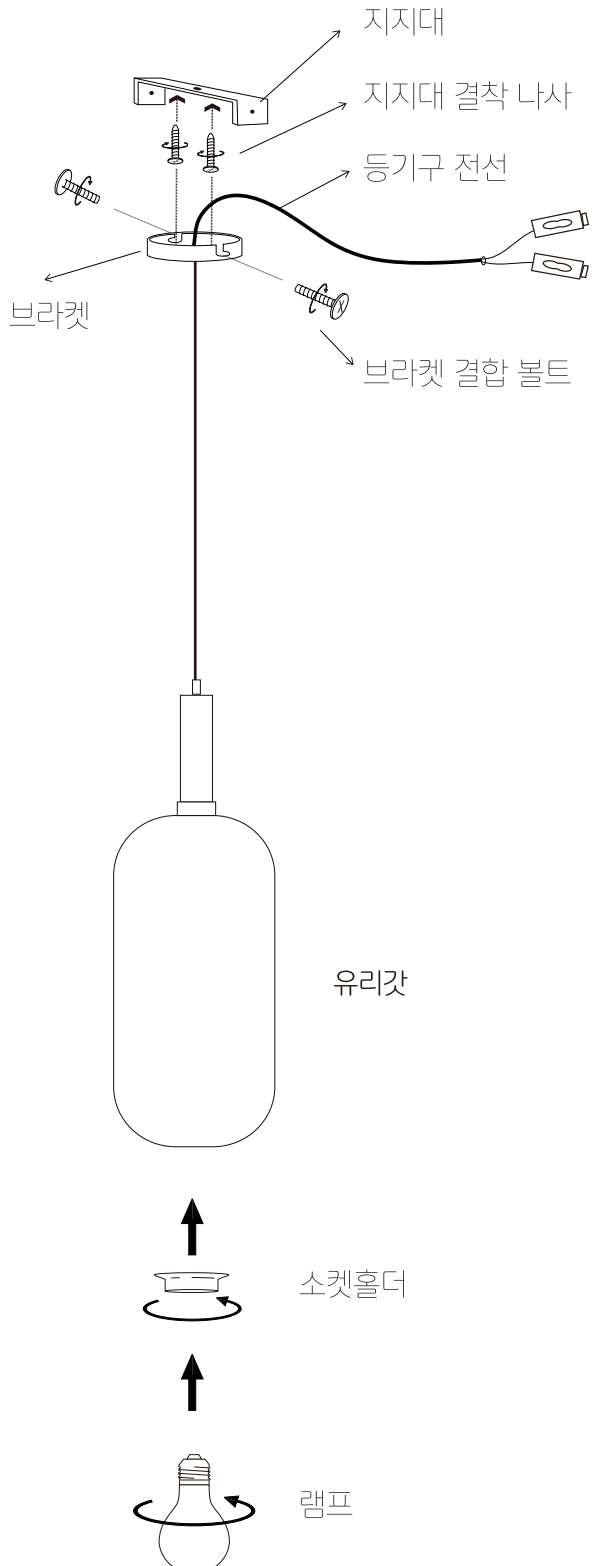


1

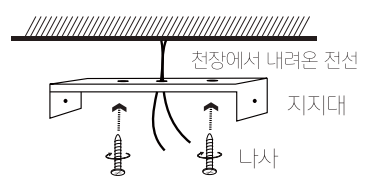


지지대를 동봉된 나사를 이용하여 천장에 고정시킵니다.
(이때 전선을 그림과 같이 브라켓 아래로 빼주세요.)

2-A

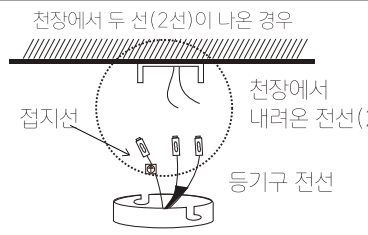


등기구 전선에 연결 된 단자에 천장의 전선을 물려줍니다.
(접지선은 그대로 둡니다)

2-B

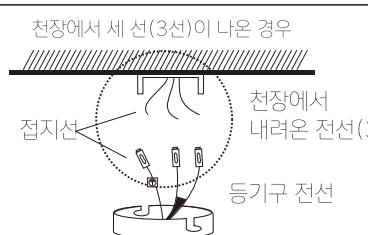


천장에서 3선(전원선2+접지선1) 이 나와있는 경우,
등기구에서 나온 전선의 단자에 천장에서 나온 전선을
등기구 접지선의 단자에 천장 접지선을 물려줍니다.
※접지선은 초록색(또는 백색과 흑색이 아닌 칼라선) 입니다.

3



브라켓 물체 부분을 끝까지 천장에 붙인 후, 동봉 된
브라켓 걸착 볼트를 이용하여 지지대와 브라켓을 연결 해 줍니다.

4



램프를 오른쪽으로 돌려 고정시킨 후 차단기와 스위치를
켜고 점등상태를 점검합니다.