




HANSSEM

한샘 재크 북선반은 고객님께서 조립하여 사용하시는 **DIY** 제품입니다.

한샘 재크 북선반

쉬운 조립방법

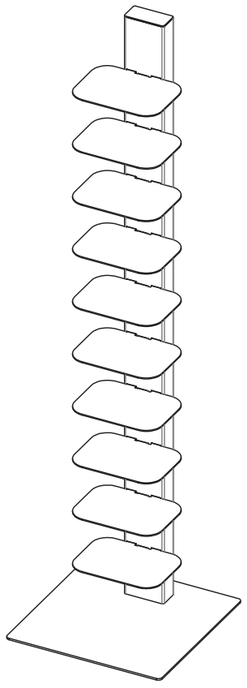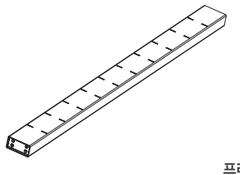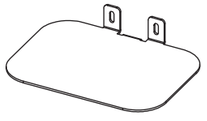


1	2	3
 프레임 1pc	 받침 1pc	 선반 10pcs
A  M6X30 4pcs	**B**  1pc	**C**  1pc
D  2pcs	**E**  M4X30 2pcs	**TOOL** 
TOOL  4mm 1pc		


주의

- 조립 전에 반드시 **나사와 조립 부품들**이 빠짐없이 포함이 되어 있는지 확인해주세요.
- 조립 시 설명서를 충분히 숙지해주세요.
- 조립 시 모든 나사는 끝까지 단단하게 고정해서 조여주세요.
- 주위에 날카롭거나 오염이 될만한 물건들이 없는 곳에서 조립을 진행해주세요.
- 선반 및 프레임을 밟고 올라가거나 매달리면 제품파손 및 전도로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 반드시 합포한 벽고정 철물을 사용하여 벽고정을 해야 합니다.
- 선반에 권장 하중 이상의 무게를 올려놓을 경우 변형이 발생할 수 있습니다. (선반당 권장하중 3kg 이하)

1

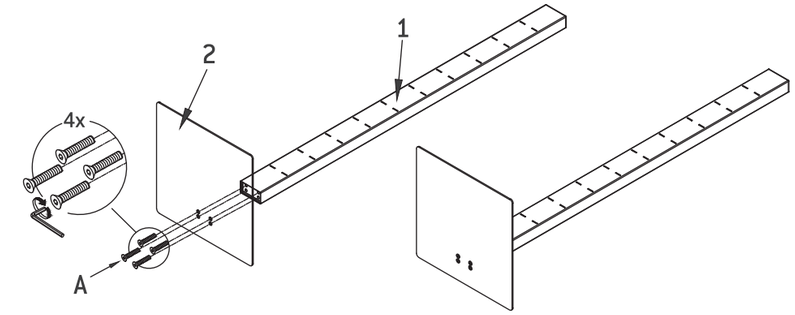

2

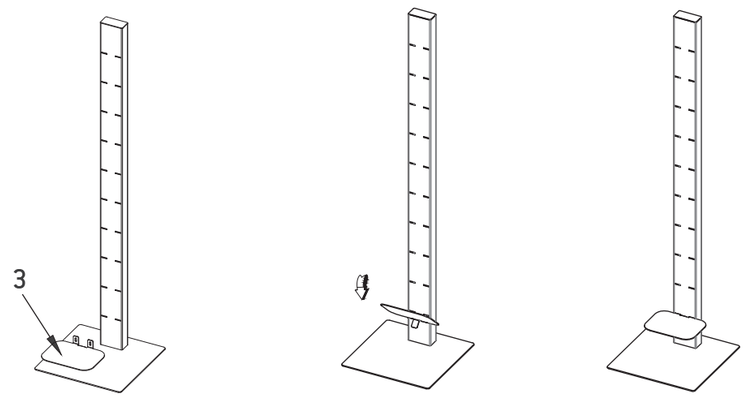

3

